ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Blu-ray/DVD Writer
BD-ROM/DVD Writer

Per beneficiare pienamente di tutte le caratteristiche e delle funzioni del prodotto, si raccomanda di leggere attentamente tutto il manuale.

Blu-ray Disc™

Pericolo

PERICOLO : Il dispositivo di lettura e scrittura utilizzato in questo masterizzatore utilizza un raggio laser che, se osservato da vicino, può danneggiare la vista. Evitare di smontare il coperchio dell'apparecchio. Al fine di prevenire eventuali folgorazioni, evitare di smontare l'apparecchio. All'interno dell'apparecchio non sono presenti parti che richiedono manutenzione da parte dell'utente. In caso di difetti o guasti, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica. L'esecuzione di procedure diverse da quella espressamente indicate in questo manuale può provocare pericolose esposizioni alle radiazioni laser.

ATTENZIONE: Al fine di evitare cortocircuiti o principi di incendio, evitare di esporre questo apparecchio alla pioggia o ad una eccessiva umidità ambientale.

Attenzione!

Il disco ruota ad alta velocità nel masterizzatore.
L'impiego di dischi usurati, danneggiati e non standard può solo danneggiare l'unità e far sì che il disco si rompa o si frantumi durante l'uso.
La rottura del disco si verifica soltanto qualora si inseriscano nel masterizzatore dischi danneggiati. È un'eventualità molto remota, ma è possibile prendere alcune precauzioni per prevenirla.

Controllare sempre i dischi prima di inserirli nel masterizzatore.

1. **Non utilizzare dischi usurati, crepati, danneggiati, deformati o di bassa qualità, perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.**
2. **Controllare la plastica trasparente al centro del disco. Le crepe in questa zona sono la principale causa di rottura del disco.**
3. **Non riprodurre CD di forma non standard (cioè non circolare) quali dischi rettangolari o a forma di cuore.**

Come è possibile impedire che i dischi si danneggino?

1. **Rimuovere i CD dal masterizzatore quando non li si utilizza.**
2. **Conservarli nell'imballo originale, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.**

Vibrazioni eccessive o scossoni improvvisi al masterizzatore durante l'uso possono causare malfunzionamenti.
Evitare di esporre il masterizzatore a improvvisi sbalzi di temperatura, perché questi potrebbero causare la formazione di condensa all'interno dell'unità.

Avvertenze importanti

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le seguenti avvertenze.

- Il produttore non può offrire alcuna garanzia relativa ad una eventuale perdita di dati, o a qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente ad una errata installazione o ad un uso improprio del masterizzatore.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità a fronte di eventuali danni diretti o indiretti provocati dall'uso o dal malfunzionamento di questo prodotto.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità relativa ad una eventuale perdita di dati provocata da questo prodotto.
- Si raccomanda vivamente di effettuare dei back-up e delle copie di sicurezza di tutti i dati più importanti.

- Il masterizzatore non deve essere installato in una posizione in cui possa essere soggetto a:
  - elevata umidità ambientale, elevata temperatura ambientale, eccessiva presenza di polvere, vibrazioni, luce solare diretta.

Il masterizzatore deve essere installato in posizione perfettamente orizzontale.

- Evitare di trasferire il masterizzatore da un ambiente molto freddo ad uno molto caldo, oppure di riscaldare repentinamente l'ambiente in cui si trova. In caso contrario, al suo interno si può formare della condensa che può provocare delle anomalie operative.
- Prima di muovere o spostare il masterizzatore ci si deve accertare che al suo interno non si trovi alcun CD, che potrebbe risultare gravemente danneggiato.
- Evitare che oggetti o liquidi di qualsiasi natura possano raggiungere le parti elettriche. In caso contrario, consultare il rivenditore presso il quale si è acquistato il masterizzatore.
- Si raccomanda di non scollegare il masterizzatore dall'alimentazione mentre è in funzione.

Indice

Posizione e Funzione del controllo 2
Installazione del masterizzatore 3
Installazione del driver 5
Istruzioni sull'uso dei CD 6
In caso di problemi 7

- I marchi Microsoft(r) e Windows(r) sono di proprietà della Microsoft Corporation.
- Il logo BD è marchio registrato in U.S, Giappone e in altri paesi.
- I nomi di aziende e di prodotti utilizzati in questo manuale sono citati a puro titolo indicativo, e sono di proprietà dei rispettivi depositari.

Posizione e Funzione del controllo

Il masterizzatore va utilizzato soltanto con l'attuale configurazione hardware e software. Le caratteristiche del prodotto sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Pannello frontale

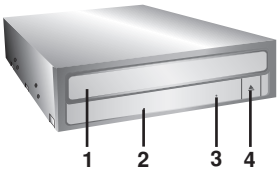

1. Cassetto portaCD
2. Apertura d'emergenza
3. Indicatori luminosi di attività di lettura o scrittura
L'accensione di questi indicatori luminosi evidenzia l'attività in corso.
4. Pulsante di espulsione

Pannello posteriore

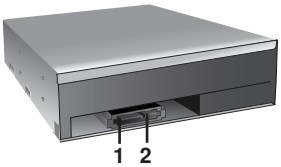

1. SATA connessione per l'alimentazione (15 pin)
2. SATA connessione dati (7 pin)

Installazione del masterizzatore

Prima di intraprendere l'installazione del masterizzatore:

- è necessario munirsi di:
  - cacciavite adatto alle viti fornite di fissaggio in dotazione.
  - manuale di istruzioni del computer, nel quale devono essere riportate le indicazioni necessarie alla configurazione del collegame SATA.
- si devono spegnere sia il computer che tutte le periferiche collegate, e si devono scollegare i loro cavi di alimentazione.
- si deve scaricare a massa l'eventuale elettricità statica, toccando lo chassis oppure una vite di fissaggio del cabinet metallico del computer.

Smontare il cabinet del computer

Controllare che tutte le periferiche collegate al computer siano spente.
Controllare che il computer stesso sia spento e scollegato dalla presa di corrente, quindi smontare il cabinet facendo riferimento alle relative istruzioni.
ATTENZIONE - Il cabinet metallico può avere spigoli e bordi taglienti, e deve quindi essere maneggiato con particolare attenzione.

Inserimento del drive nell'alloggiamento

1. Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento standard da $5^1/4''$, facendo riferimento al manuale di istruzioni del computer.
2. Inserire il drive nell'alloggiamento, evitando che entri in contatto con i cavi eventualmente presenti all'interno dello chassis.
3. Collegare il drive e quindi fissarlo allo chassis utilizzando le 4 viti fornite in dotazione.

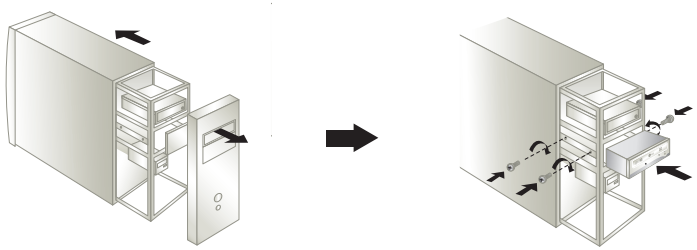

ATTENZIONE - Questa procedura è solo indicativa, e può differire in base al tipo di computer di cui si dispone. In ogni caso, si consiglia di fare riferimento al manuale di istruzioni del computer.

Connessione PC

Il masterizzatore Blu-ray deve essere connesso alla motherboard del PC ospitante tramite l'apposito cavo d'interfacciamento SATA.

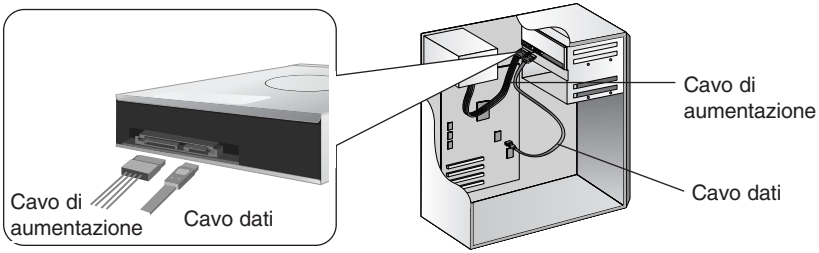

Connessione aumentazione

Collegare il cavo di aumentazione rispettando rigorosamente il senso d'inserimento dell'apposito connettore.

Note : L'errato inserimento del connettore puo' causare il danneggiamento del dispositivo e la relativa perdita della garanzia costruttore.

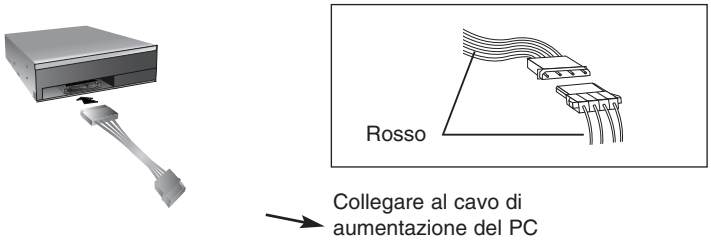

Collegamento del cavo dati SATA

Effetuare il collegamento per lo scambio dei dati tra il masterizzatore e la motherboard del PC utilizzando l'apposito cavo SATA e prestando particolare attenzione al senso connettori.

Installazione del driver

Se si utilizza il sistema operativo Windows, non è richiesta l'installazione di alcun driver specifico.

Istruzioni sull'uso dei CD

Quando utilizzate qualsiasi DVD, non attaccate nessun adesivo o etichetta sul disco. Può causare errori di lettura e di masterizzazione, l'info sul disco può essere perso o danneggiato dal disco.



i dischi in questa unità girano ad una velocità molto alta!
NON USARE dischi danneggiati, rotti o deformati. L'untià ottica del drive potrebbe essere danneggiata se i dischi si rompono.

NON USARE dischi non-standard. É possibile che i dischi non-standard non funzionino o che i dati non vengano salvati in modo corretto.

Apertura d'emergenza

Il masterizzatore prevede la possibilità di apertura di emergenza del cassetto portaCD. Questa funzione può essere utile in occasione di un blocco del sistema o di un blocco dell'alimentazione, e deve essere utilizzata solo in questi casi particolari.

ATTENZIONE - Ricorrere a questa procedura solo in caso di effettiva necessità.

1) Spegnere il masterizzatore.
2) Inserire un oggetto molto sottile (ad esempio, l'estremità di un fermaglio per carta raddrizzato) nel piccolo foro che si trova sopra il pulsante di apertura del cassetto. Il cassetto portaCD si aprirà, ed uscirà parzialmente dal pannello frontale.
3) Estrarre con molta cautela il cassetto, sfilare il CD e richiudere (sempre con delicatezza) il cassetto.

ATTENZIONE - Questa procedura di apertura deve essere utilizzata solo nel caso in cui non sia altrimenti possibile aprire il cassetto.
Se la si utilizza con frequenza, si può danneggiare il meccanismo di azionamento.

* Se non si riesce ad afferrare il cassetto con le dita, lo si può estrarre dal pannello frontale aiutandosi con una moneta o un fermaglio per carta.

In caso di problemi

Prima di richiedere un intervento del Servizio di Assistenza Tecnica

Prima di richiedere un intervento del Servizio di Assistenza Tecnica è opportuno effettuare i seguenti controlli.

- Il masterizzatore non sembra alimentato.
  - Il computer è collegato ad una presa di corrente regolarmente alimentata?
  - Il cavetto di alimentazione è stato collegato al drive?
- Dopo l'installazione del masterizzatore, il sistema non si avvia.
  - Sono state realizzate correttamente le connessioni di aumentazione e scambio dati SATA?
  - La lunghezza totale del cavo dati SATA e' inferiore a 50cm?
  - I connettori dei cavi sono stati inseriti correttamente nelle rispettive prese?.
- Il masterizzatore non riesce a leggere né a scrivere i CD.
  - Il sistema soddisfa i requisiti minimi indicati?
  - I CD, DVD o BD che si desidera leggere o registrare sono esenti da graffi superficiali?
  - Mentre il masterizzatore era in funzione è stato attivato un salvaschermo?
  - C'è sufficiente spazio libero sul disco (CD, DVD e BD) che si desidera registrare?
  - La scrittura da errore anche utilizzando il test di simulazione per CD O DVD disc?
  - Il CD è stato inserito correttamente nel cassetto, con l'etichetta rivolta verso l'alto e la superficie iridescente rivolta verso il basso?
  - Il drive è stato installato correttamente, e si trova in posizione perfettamente orizzontale?
  - Il drive o il CD è stato spostato repentinamente da un ambiente molto freddo ad uno molto caldo (in questo caso potrebbbe essersi formata una patina di condensa sulla superficie del CD)?

Quando si interpella il Servizio di Assistenza Tecnica si devono poter fornire tutte le informazioni utili all'identificazione del problema che si presenta. A questo fine, si dovrebbe riuscire a spiegare agli incaricati che tipo di problema si verifica, in che occasione, da quanto tempo, se è stato visualizzato a video il messaggio di errore, eccetera.

* **Nota bene:** Affinchè questo prodotto supporta playback regionale per DVD-Video con CSS, un MPEG decoder card o software senza il codice regionale può causare che l'ottica non legga il DVD-Video con CSS discs. L'ottica non riesce cambiare il codice regionale fino a 5 minuti.

Attestato di sicurezza del laser

PERICOLO : EVITARE DI ESPORSI ALLE RADIAZIONI LASER.

CLASSE 1	PRODOTTO LASER

Copyright © 2023 Ver.4.0